



Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour utiliser votre produit sans risque et en profiter pleinement. / Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente este manual para utilizar su dispositivo de forma segura y aprovechar al máximo. / Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully to use your product safely and enjoy it to the fullest. / Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om uw product veilig te gebruiken en er optimaal van te genieten.

Ref.: 560782 - Lot N°: 08-21/01
Importé par / Importado por / Imported by /
Geïmporteerd door BMR Group 122 Rue du
commandant Rolland, 13008 Marseille
France/Francia/Frankrijk.
Distribué par / Distribuido por / Distributed by /
Gedistribueerd door GIFI DIFFUSION SAS
BP40 Zi la Boulière, 47300 Villeneuve / Lot
France/Francia/Frankrijk.



RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET SON UTILISATION SUR : WWW.UTILISATIONPRODUIT.COM

FR : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES : Los productos eléctricos no deben ser amarrados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN : Electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle them at the collection points provided for this purpose. Please contact your local authority or dealer for recycling advice. NL : Elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve ze te recycleren bij de daartoe voorziene inzamelingspunten. Neem contact op met uw gemeenteraad of dealer voor advies over recycling.

MASSEUR ANTI CELLULITE
MASAJEADOR ANTICELULÍTICO
ANTI-CELLULITE MASSAGER
ANTI-CELLULITIS MESSAGE APPARAAT

FRANÇAIS


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation : AC 220-240V~50Hz
- Puissance : 25W
- Vitesse de rotation : jusqu'à 2500 tours/minute.

DESCRIPTION

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. De légères rougeurs peuvent apparaître sur votre peau après utilisation. Celles-ci devraient rapidement disparaître. En cas de rougeurs ou d'irritations excessives, cessez toute utilisation jusqu'à ce que la peau retrouve son aspect habituel. En cas de doute, veuillez consulter un médecin. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surface coupantes. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et à complètement refroidi. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement pour l'usage prévu. Veuillez à ce qu'il ne subisse pas de chutes ni de coups. Stockez l'appareil dans un environnement froid ou humide afin d'éviter toute détérioration. Ne pas stocker le diffuseur dans un endroit exposé au soleil direct. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. Ne pas modifier l'appareil ou l'un de ses composants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre.

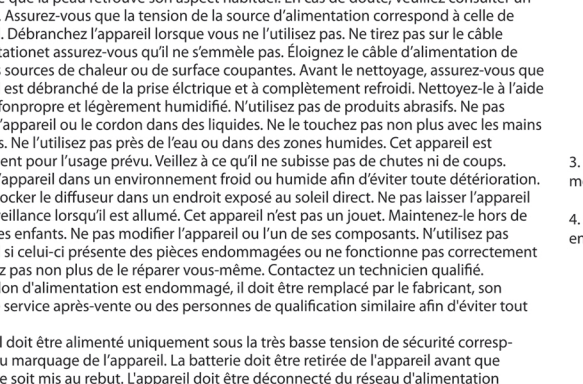

TÊTE DE MASSAGE ANTI CELLULITE
TÊTE DE MASSAGE LISSE
TÊTE EXFOLIANTE
TÊTE DE MASSAGE DRAINANT ET DECONTRACTURANT
MASSEUR ANTI-CELLULITE
MAILLE PROTECTRICE EN TISSU

ESPANOL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: AC 220-240V~50Hz
- Potencia: 25W
- Velocidad de rotación: hasta 2500 rpm.

DESCRIPCIÓN

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros. Puede aparecer un ligero enrojecimiento en la piel después de su uso. Estos deben desaparecer rápidamente. En caso de enrojecimiento o irritación excesivos, interrumpa su uso hasta que la piel recupere su aspecto habitual. En caso de duda, consulte a un médico. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el de la fuente de alimentación del dispositivo. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice. No tire del cable y asegúrese de que no se enreda. Aleje el cable de alimentación de posibles fuentes de calor o superficies afiladas. Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato está desenchufado de la toma de corriente y se ha enfriado completamente. Limpialo con un paño limpio y ligeramente humedecido. No utilice productos abrasivos. No utilice Sumerja la unidad o el cable en líquidos. No lo toque con las manos mojadas. No utilice cerca del agua o en zonas húmedas. Este dispositivo es sólo para el uso previsto. Asegúrese de que no se caiga ni se golpee. Guarde el dispositivo en un entorno frío o húmedo para evitar que se dañe. No guarde el difusor en un lugar expuesto a la luz solar directa. No deje la unidad desatendida cuando está encendida. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera de al alcance de los niños. No modifique el aparato ni ninguno de sus componentes. No utilice la unidad si alguna pieza está dañada o no funciona correctamente. Además, no intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico cualificado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para o personas con cualificación similar para evitar el peligro. El aparato sólo puede funcionar con la correspondiente tensión extra baja de seguridad. Ondante a la marca del dispositivo. La batería debe retirarse de la unidad antes de utilizarla. este es desechado. El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica. Cuando se retira la batería. La batería debe eliminarse de forma segura.

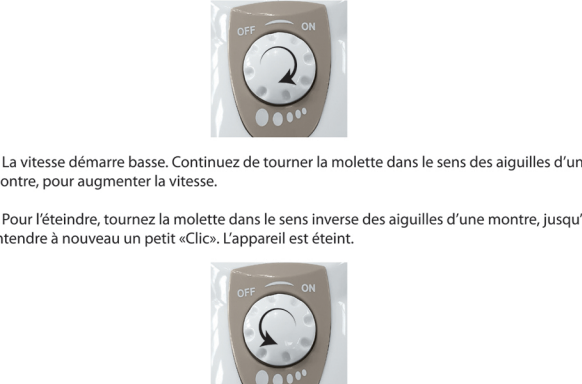


CABEZAL DE MASAJE ANTICELULÍTICO
CABEZAL DE MASAJE SUAVE
CABEZAL EXFOLIANTE
CABEZAL DE MASAJE DRENANTE Y RELAJANTE
MASAJEADOR ANTICELULÍTICO
TEJIDO DE PROTECCIÓN DE MALLA

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


MONTAGE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES



Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILISATION

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».



3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.




ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES



Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».



3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES



Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».



3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.




ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN


1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

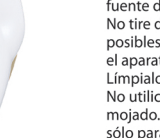

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.

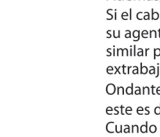


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN


1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

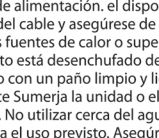

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.

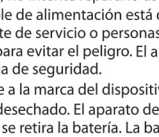


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN


1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

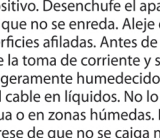

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.

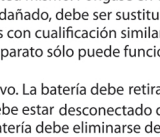


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN


1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

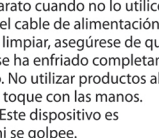

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.

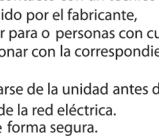

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN


1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

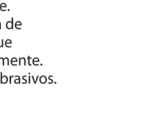

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.

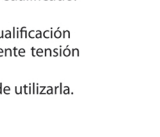

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES




Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».

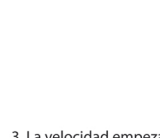

3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES



Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».



3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

MONTAJE

TÊTES MASSANTES



Enfoncez simplement la tête massante sur son socle.

MAILLES PROTECTRICES



Clipsez la maille protectrice grâce aux embouts prévus. Tournez pour la verrouiller.

UTILIZACIÓN

1. Branchez la prise à une source d'alimentation.

2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour allumer l'appareil. Vous entendrez un petit « clic ».



3. La vitesse démarre basse. Continuez de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour augmenter la vitesse.

4. Pour l'éteindre, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre à nouveau un petit « clic ». L'appareil est éteint.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débranchez la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs.