# 70\*120mm

### 1 Sécurité :

- 1.2 Un câble ainsi qu'un cordon d'alimentation aux normes nationales sont conseillés de manière à assurer une alimentation électrique stable.
- 1.3 Utilisez un câble d'alimentation de la même puissance électrique qu'indiquée sur le projecteur.
- 1.4 N'ouvrez pas le vidéoprojecteur sinon la garantie ne
- 1.6 Ne pas couvrir les arilles de ventilations.
- 1.7 Matériel non étanche, gardez le vidéoprojecteur à l'écart de la pluie ou de l'humidité, et ne posez aucun objets contenant du
- 1.8 Afin d'éviter les chocs électriques, tenez le vidéoprojecteur à l'écart de l'eau et de toutes sources d'humidité.
- 1.9 Éteignez et débranchez l'appareil en cas d'inactivité prolongée.
- 1.11 En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur et n'effectuez pas de réparations par vous-même.

Mannerlance : Garantie usine de un an. Pour plus d'informations au sujet de celle-ci, contactez votre revendeur (le service de garantie n'inclut pas le manuel d'utilisation, l'emballage, et une idée subjective sur les aspects de l'image et du son),

# Mise en marche de l'appareil :



2.1 Comme indiqué sur le schéma suivant.

### 8 Marche/Arrêt

doit être a**ll**umé.

l'indicateur de charge

Appuyez sur le bouton " 🖒 " de la télécommande ou du vidéoprojecteur afin de le mettre en marche.



### 4 Présentation de la télécommande



### 5 Interface utilisateur

2 à 5 secondes après l'allumage du vidéoprojecteur, l'interface utilisateursuivante apparaît.




### 6 Mise au point de l'image

projection, réglez la molette jusqu'à ce que vous obteniez une image claire, vous pouvez visionner une vidéo ou afficher le menu pour vérifier le réglage de la mise



### **7** Connexion

7.1 Présentation

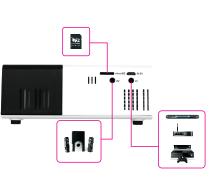

Connectez un smartphone ou une tablette avec la exion HDMI ci-dessous (câble smartphone ou



7.2 Connexion multimédia 7.2.1 Insérez une carte USB ou SD, avec du contenu,



7.2.2 Choisissez une source de signal multimédia. Appuyez sur "entrée" sur le projecteur ou la télécommande pour choisir la source correspondante.





# MINI VIDEOPROJECTEUR **PORTABLE**

Reference: 408611 Numéro de lot : 08-20/01

Importé par : BMR GROUP - 122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille, France Distribué par : GIFI Diffusion SAS - BP40 ZI LA Boulbène 47300 Villeneuve sur Lot - France





Les proauits electriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

ettet.
Adressez vous auprès des autorités obtenir des conseils sur le recyclage


Lorsque le produit est raccordé par prise de courant, le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

connect Loon

### 7.2.4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher, appuyez sur " | " pour lancer la lecture ou arrêter.



7.3 Connexion de l'équipement vidéo AV Utilisez le câble de conversion vidéo 3 en 1, insérez-le dans le port AV du vidéoprojecteur (schéma ci-dessous).

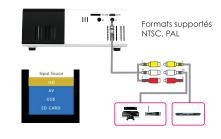

### 7.4 Connexion de l'équipement HDMI

la source de signal HD.



# 7.5 Appareils avec port Audio 3,5 mm



7.4.1 Le port HDMI est utilisable avec toutes les sources équipées d'une prise HDMI. Une fois connectée, choisissez



### 8 Menus

### 8.1 Guide des menus

8.1.1 Guide d'utilisation de la télécommande ; Appuyez sur la touche Menu, puis sur le menu principal, appuyez sur la touche "◀/▶" Choisissez dans le sous-menu image, appuyez sur la touche "\( \( \) \( \) ", choisissez le programme que vous souhaitez ajuster puis appuyez sur la touche 0K.



Dans le menu, vous pouvez définir les réglages suivants : mode image (image vidéo définie par l'utilisateur), la température de couleur (froid, chaud, personnalisée), le modèle de zoom (auto, 4: 3,16: 9 point à point, panoramique, zoom1, zoom2).

### 8.1.2 Sous-menu audio

Appuyez sur la touche Menu et accédez au menu principal, puis appuyez sur " ◀ / ▶" choisissez le sous-menu audio, appuyez sur "▲ / ▼" choisissez les éléments dont vous avez besoin, réglez, puis appuyez sur la touche OK.

Dans le menu audio, vous pouvez régler le son : musique, puissance sport, utilisateur, balance (+50+50), volume automatique (ouvert, désactivé) l'encadrement (proche, l'encadrement SRS), balance (120Hz, 50Hz). 1.5KHz, 15KHz, 10KHz).

### 8.1.3 Réglage de l'heure

Appuvez sur la touche Menu de la télécommande et accédez au menu principal, puis appuyez sur "◀/▶" choisissez le sous-menu Temps, appuyez sur "▲/▼", choisissez les éléments dont vous avez besoin d'ajuster, puis appuvez sur la touche OK.



# Dans le menu, réglez la langue choisie dans le menu langues, revenez au menu principal et procédez à la mise à jour du logiciel.

### 8.1.4 Réglage des sous-menus

Appuvez sur la touche MENU de la télécommande, puis appuyez sur le bouton "◄/▶". Pressez "♣/♥" choisissez le programme qui doit être réglé et appuyez sur la touche 0K pour régler.

# 8.2 Guide d'utilisation du menu d'affichage

Vous pouvez contrôler le contenu via le menu d affichage.



## Alimentation du vidéoprojecteur

raccordant au câble d'alimentation (fourni) à une prise électrique, soit en utilisant une batterie rechargeable externe (non fournie) d'une puissance minimum de

## **10** Batterie rechargeable (non fournie)

autonome, connectez une batterie rechargeable au port micro USB : IN 5V.



Formats supportés

Audio file MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV

Image JPEG/BMP/PNG

7.2.3 Choisissez la source du contenu dont vous avez

Vidéo Tout type

besoin: vidéo, musique, photo, texte.

Texte TXT

DC IN		
OFF		
	 ÷	

DC 12 V=== 1,5 A

12V-1,5 A

23 Langues

Multimédia (Music, Picture, Vidéo, TXT)

Luminosité

Technologie d'image TFT LCD



# 11 Caractéristiques techniques

Mode d'emploi 800:1 320\*240 pixels Mini supportée 1920\*1080 pixels

connect Loon





Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour l'utiliser sans risque et en profiter pleinement.