


70*120mm

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessure, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes :

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances. Mais il peut l'être si ces personnes, ou enfants de moins de 8 ans, sont correctement surveillés et supervisés de façon constante lors de l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de ne pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- S'assurer que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil.
- Cesser immédiatement de l'utiliser, si l'air ne sort pas ou par intermittence.
- Après son utilisation, l'appareil peut être chaud.
- Ne pas couvrir l'appareil les grilles de ventilations avec du tissu ou un vêtement lorsqu'il est chaud.
- Ne pas le manipuler avec les mains mouillées.
- Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation et s'assurer qu'il ne s'emmêle pas.
- Éloigner le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes.
- Ne pas immerger l'appareil ou le câble dans l'eau.
- Ne pas l'utiliser près de l'eau ou dans des zones humides.
- Ne pas manipuler ou stocker l'appareil près de matériaux inflammables.
- Ne pas l'utiliser de manière inappropriée.
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas stocker l'appareil dans un environnement froid ou humide afin d'éviter toute détérioration.
- Ne pas stocker l'appareil dans un environnement exposé au soleil direct.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Ne pas l'utiliser si le produit ou le câble est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas essayer de réparer ou modifier l'appareil ou un de ses composants soi-même. Contacter le fournisseur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
- Un câble et/ou un cordon d'alimentation aux normes nationales sont conseillés de manière à assurer une alimentation électrique stable.
- Ne pas regarder la lampe du vidéoprojecteur lorsque celui-ci est allumé car vous risqueriez d'abîmer vos yeux.
- Utiliser une housse ou toute autre protection antichoc (non fournie) si vous devez transporter ce produit.

MAINTENANCE :

Garantie usine de 2 ans. Pour plus d'informations au sujet de celle-ci, contactez votre revendeur (le service de garantie n'inclut pas le manuel d'utilisation, l'emballage et une idée subjective sur les aspects de l'image et son).

2 Mise en marche de l'appareil :

2.1 Comme indiqué sur le schéma suivant, connectez l'adaptateur sur secteur.




2.2 Comme représenté sur le schéma suivant, l'indicateur de charge doit être allumé.




3 Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton " " de la télécommande ou du vidéoprojecteur afin de le mettre en marche.

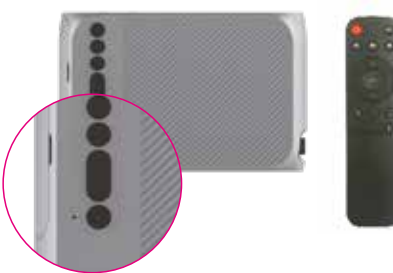

4 Présentation de la télécommande

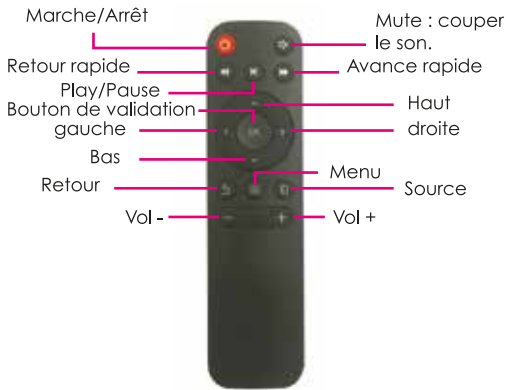

5 Interface utilisateur

2 à 5 secondes après l'allumage du vidéoprojecteur, l'interface utilisateur suivante apparaît.



6 Mise au point de l'image

Placez le projecteur horizontalement face à la surface de projection, réglez la molette jusqu'à ce que vous obteniez une image claire, vous pouvez visionner une vidéo ou afficher le menu pour vérifier le réglage de la mise au point.



Avant de commencer, choisissez la langue parlée. Appuyez sur le bouton Menu, sélectionnez le sous-menu Option puis réglez la langue de votre interface. Appuyez à nouveau sur Menu ou Retour.

7 Connexion

7.1 Présentation



Connexion HDMI pour connecter tous les autres supports tels que smartphone, tablette, ordinateur, etc... (utilisez un adaptateur avec un port HDMI non inclus).




7.2 Connexion multimédia

7.2.1 Insérez une carte USB ou SD, avec du contenu, dans les ports concernés.



7.2.2 Choisissez une source de signal multimédia. Appuyez sur " " sur le projecteur ou la télécommande pour choisir la source correspondante.

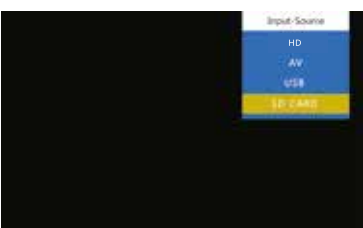

Formats supportés	
Audio file	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
Image	JPEG/BMP/PNG
Vidéo	Tout type
Texte	TXT

7.2.3 Choisissez la source du contenu dont vous avez besoin : vidéo, musique, photo, texte.



MINI VIDÉOPROJECTEUR PORTABLE

Retrouvez plus d'informations sur le produit et son utilisation sur : www.utilisationproduit.com

Réf. : 310449 - Lot n° : 08-22/01

INDICATIONS A CONSERVER. BMR GROUP, 122 rue du Commandant Rolland - 13008 Marseille - France


	L'appareil est conforme à la directive européenne.
	Matériel de classe II
	Pour utilisation à l'intérieur seulement
Lorsque le produit est raccordé par prise de courant, le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.	
Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.	



7.2.4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher, appuyez sur " " pour lancer la lecture ou arrêter.



7.3 Connexion de l'équipement vidéo AV Utilisez le câble de conversion vidéo 3 en 1, insérez-le dans le port AV du vidéoprojecteur (schéma ci-dessous).

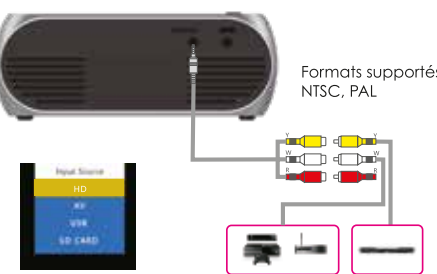

7.4 Connexion de l'équipement HDMI

7.4.1 Le port HDMI est utilisable avec toutes les sources équipées d'une prise HDMI. Une fois connectée, choisissez la source de signal HD.



Formats supportés : 576P, 480P, 720P, 1080P, 1440x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050

7.5 Appareils avec port Audio 3,5 mm



Attention : Dolby copyright. Ce projecteur ne prend pas en charge le décodage Dolby

8 Menus

8.1 Guide des menus

8.1.1 Guide d'utilisation de la télécommande : Appuyez sur la touche Menu, puis sur le menu principal, appuyez sur la touche " " Choisissez dans le sous-menu image, appuyez sur la touche " " Choisissez le programme que vous souhaitez ajuster puis appuyez sur la touche OK.



Dans le menu, vous pouvez définir les réglages suivants : mode image (image vidéo définie par l'utilisateur), la température de couleur (froid, chaud, personnalisée), le mode de zoom (auto, 4:3, 16:9 point à point, panoramique, zoom1, zoom2).

8.1.2 Sous-menu audio

Appuyez sur la touche Menu et accédez au menu principal, puis appuyez sur " " choisissez le sous-menu audio, appuyez sur " " choisissez les éléments dont vous avez besoin, réglez, puis appuyez sur la touche OK.



Dans le menu audio, vous pouvez régler le son : musique, puissance, sport, utilisateur, balance (-50+50), volume automatique (ouvert, désactivé) l'encadrement (proche, l'encadrement SRG), balance (120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz).

8.1.3 Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et accédez au menu principal, puis appuyez sur " " choisissez le sous-menu Temps, appuyez sur " " choisissez la fonction désirée puis appuyez sur la touche OK.



8.1.4 Réglage des sous-menus

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis appuyez sur le bouton " " Pressez " " Choisissez le programme qui doit être réglé et appuyez sur la touche OK pour effectuer les réglages.

8.2 Guide d'utilisation du menu d'affichage

Vous pouvez aussi contrôler le contenu via le menu d'affichage du mini vidéo projecteur.



9 Alimentation du vidéoprojecteur

Le mini vidéoprojecteur peut fonctionner, soit en le raccordant au câble d'alimentation (fourni) à une prise électrique, soit en utilisant une batterie rechargeable externe (non fournie) d'une puissance minimum de 5V-2A.

10 Batterie rechargeable (non fournie)

Pour faire fonctionner le mini vidéoprojecteur de façon autonome, connectez une batterie rechargeable au port micro USB : IN 5V.



11 Caractéristiques techniques

Technologie d'image	TFT LCD
Luminosité	600Lumens / 20Lux
Température couleur	2200K - 3500K
Contraste	300:1
Résolution	480*272 pixels
Résolution supportée	supportée 1920*1080 pixels
Éclairage	LED
Durée de vie	2000H
Nombre de cycles de commutation	> 15000 fois
Mode de réglage	Manuel
Distance de projection	0.8-2M
Taille de projection	55 à 160 cm
Ratio de projection	16:9
Format d'image	4:3
Alimentation	Branchement par prise électrique
Entrée adaptateur	100 ~ 240V ~ 50/60Hz, 0.6A Max.
Sortie batterie	12V ~ 1.5A
Puissance	18W
Format supporté	Multimédia (Music, Picture, Vidéo, TXT)
Puissance haut-parleur	15W (x1)
Impédance	8Ω
Volume sonore	40db
Langue	23 Langues
Dimensions produit	12,8 x 8,5 x 5 cm
Contenu	- 1 Projecteur LCD - 1 Télécommande - 1 Câble AV 3 en 1 - 1 Câble d'alimentation adaptateur

connect LOON
votre bonheur

Mode d'emploi

Mini Vidéoprojecteur portable



Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour utiliser votre produit sans risque et en profiter pleinement.