

# BUREAU CONNECTÉ CONNECTED DESKTOP

309622 - 10000255638

Notice de montage - User's manual

## SOMMAIRE - SUMMARY



**1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS / DONNÉES TECHNIQUES**  
DELIVERED ITEMS / TECHNICAL DATA

2



**2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ**  
SAFETY INSTRUCTIONS

2



**3 - MONTAGE**  
ASSEMBLY

5



**4 - UTILISATION**  
USE

15



**5 - NETTOYAGE & ENTRETIEN**  
CLEANING AND MAINTENANCE

18



**6 - MISE AU REBUT**  
WASTE DISPOSAL

18




**7 - GARANTIE**  
GUARANTEE

19



## 1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS / DONNÉES TECHNIQUES DELIVERED ITEMS / TECHNICAL DATA

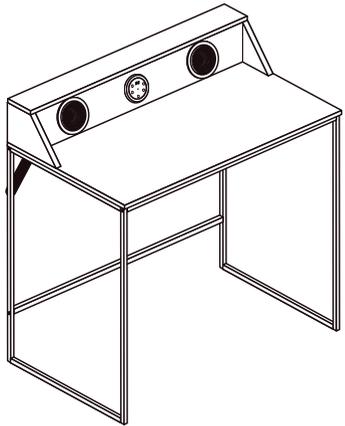

Bureau connecté / <i>Connected desktop</i>
Connexion sans fil / <i>Wireless connexion VS 5.0</i>
1 notice de montage + 1 câble AUX/IN <i>1 user's manual + 1 AUX/IN cable</i>
Dimensions : 80 x 92 x 50 cm
Alimentation : câble USB / <i>Power supply : USB cable</i>
Entrée adaptateur (non-fourni) / <i>Adapter input (non-included) : 100 - 240V~50/60Hz, 0,6A</i>
Sortie / <i>Output : 5V  2A</i>
Puissance totale / <i>Totale power : 10W MAX.</i>
Volume sonore / <i>Sound volume : 80dB</i>
Portée du signal sans fil / <i>Wireless signal range : 15 à 20m sans murs / without wall</i>
Fréquence / <i>Frequency : 2,4GHz</i>
Puissance de transmission maximale / <i>Maximum transmission power : 4dBm</i>
Puissance haut-parleurs / <i>Speaker power : 5W x2</i>
Impédance : 4Ω
Fréquence haut-parleurs / <i>Frequency speaker : 110Hz - 20KHz</i>
Conditions de l'environnement requises pour le bon fonctionnement des haut-parleurs / <i>Environmental conditions required for the proper operation of operation of the loudspeakers : 18°C à 45°C</i>



Charge max  
Max. load  
**65 kg**



## 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ SAFETY INSTRUCTIONS

### INFORMATIONS À CONSERVER

#### DES VÉRIFICATIONS DE MONTAGE SONT À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT.

LE MONTAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UN ADULTE.  
PRODUIT À USAGE DOMESTIQUE.

### DANGER ! pour les enfants.

- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Tenir les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Respecter la charge maximale pour une installation et utilisation sécurisées.
- Le montage, l'installation, l'utilisation et le démontage doivent être réalisés par un adulte.

2

- Une fixation mal effectuée peut provoquer la chute du meuble et blesser quelqu'un.
- Veiller à ce que le produit ne soit pas utilisé comme outil d'escalade, balançoire ou appareil de fitness.

### AVERTISSEMENT !

**• Le bureau connecté est prévu pour fournir une puissance maximale en sortie de 10 watts à répartir entre les 2 enceintes, le port USB de droite et la prise Jack, sachant que les enceintes, avec le son poussé au maximum, utilisent déjà 9 watts. Le non-respect de ces précautions pourrait engendrer des interférences sur le son et pourrait endommager le système électrique du bureau connecté, causant de graves dégâts, en cas de dépassement trop long ou trop élevé d'une utilisation au delà de la puissance globale de 10 watts.**

- Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours d'installation.
- Attention aux doigts lors de l'ouverture ou la fermeture, risque de blessure par écrasement.
- Ne pas utiliser ce produit si certaines parties sont manquantes, endommagées ou usées.
- Installer le produit sur une surface plane. Assurez-vous de la stabilité du produit, avant utilisation.
- Veiller à ce que les « positions » sur certains produits soient enclenchées avant d'utiliser l'article.
- Contrôler régulièrement le montage et l'installation et vérifier l'usure sur les points de raccordement et tous les composants d'assemblage et d'utilisation (câbles).
- Ne jamais utiliser le produit ou les câbles si vous détectez le moindre endommagement.
- Tenir éloigné de toute flamme et source directe de chaleur telles que cheminées et radiateurs.
- Ne pas l'utiliser de façon inappropriée.
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de chutes ni de coups.
- Attention aux rayures! Ne pas utiliser d'objets tranchants sur le bureau ou à proximité.
- Ne pas stocker le bureau dans un environnement exposé au soleil direct.
- Stocker le bureau dans un endroit sec et exempts de poussière.
- Ne pas stocker le bureau dans un environnement trop humide ou à température élevée. Le bois peut gonfler, se déformer et fissurer.
- En cas de non-utilisation à long terme, il est recommandé d'allumer les haut-parleurs pendant une demi-heure chaque jour pour chauffer les bobines intérieures afin qu'elles ne cassent pas.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou l'utiliser à proximité de liquides.
- Ne pas le toucher avec les mains mouillées.
- Ne pas essayer de réparer soi-même les éléments électriques du bureau, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ne pas brancher / charger des appareils consommant plus de 10W quand les enceintes ne sont pas activées et moins lorsqu'elles sont activées en tenant compte que la puissance totale de sortie ne doit pas excéder 10 Watts.
- Éteindre systématiquement le bureau connecté lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser le bureau connecté en activité sans la présence de quelqu'un.
- Ne pas le laisser allumer et en activité pendant votre sommeil.
- Le port USB de gauche ne doit être utilisé que pour lire des clés USB et ne doit pas être utilisé pour connecter un autre appareil, soit pour utiliser son énergie, soit pour charger un appareil.

### INFORMATIONS TO KEEP. ASSEMBLY CHECKS SHOULD BE CARRIED OUT REGULARLY.

ASSEMBLY MUST BE CARRIED OUT BY AN ADULT. PRODUCT FOR DOMESTIC USE.

### DANGER ! for the childrens.

- Packaging materials can be dangerous for children. There is a risk of suffocation. Do not leave packaging materials within the reach of small children.

3

- Keep small, detachable parts out of the reach of children.
- Observe the maximum load for safe installation and use.
- Assembly, installation, use and dismantling must be carried out by an adult.
- Incorrect fixing can cause the furniture to fall and injure someone.
- Ensure that the product is not used as a climbing tool, swing or fitness device.

## WARNING!

• **The connected desk is designed to provide a maximum power output of 10 watts to be distributed between the 2 speakers, the right USB port and the jack, bearing in mind that the speakers, with the sound turned up to the maximum, already use 9 watts.**

**Failure to observe these precautions could result in sound interference and damage to the and could damage the electrical system of the connected desk, causing serious damage if damage, if the power is exceeded for too long or is used too high beyond the 10 watt aggregate power.**

- Beware of shearing and pinching during installation.
- Be careful with fingers when opening or closing, risk of injury by crushing.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged or worn.
- Install the product on a flat surface. Make sure the product is stable before use.
- Ensure that the "positions" on some products are engaged before using the item.
- Check the assembly and installation regularly and check the connection points for wear and all assembly and operating components (cables).
- Never use the product or the cables if you detect any damage.
- Keep away from any flamma and direct heat sources such as fireplaces and radiators.
- Do not use it inappropriately.
- Make sure that it is not dropped or hit.
- Beware of scratches! Do not use sharp objects on or near the desk.
- Do not store the desk in an environment exposed to direct sunlight.
- Store the desk in a dry and dust-free place.
- Do not store the desk in an environment with high humidity or high temperatures. The wood may swell, warp and crack.
- If not used for a long time, it is recommended to turn on the speakers for half an hour each day to warm up the room.
- If left unused for a long time, it is recommended to turn on the speakers for half an hour every day to warm up the inner coils so that they do not break.
- Do not immerse the product in water or use it near liquids.
- Do not touch it with wet hands.
- Do not attempt to repair the electrical parts of the desk yourself, it must be replaced by the manufacturer, the service department or similarly qualified persons in order to avoid any danger.
- The appliance may only be operated at the safety extra-low voltage corresponding to the marking on the device.
- Do not connect/charge devices that consume more than 10W when the speakers are not activated and less when they are activated, taking into account that the total output power should not exceed 10 Watts.
- Always switch off the connected desk when it is not in use.
- Do not leave the connected desk running unattended and without anyone present.
- Do not leave it switched on and active while you are sleeping.
- The left-hand USB port should only be used for reading USB sticks and should not be used to connect any other device, either to use its power or to charge a device.





## 3 - MONTAGE ASSEMBLY

Ne pas utiliser d'objets pointus ou coupants pour ouvrir les emballages.  
Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces.  
En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.

Do not use sharp objects to open packages. After unpacking, check the contents for completeness and the condition of all parts. In the event of a defect or defective parts, return the product immediately to your shop immediately.

## COMPOSANTS ET SOUS COMPOSANTS

### COMPONENTS AND SUB-COMPONENTS

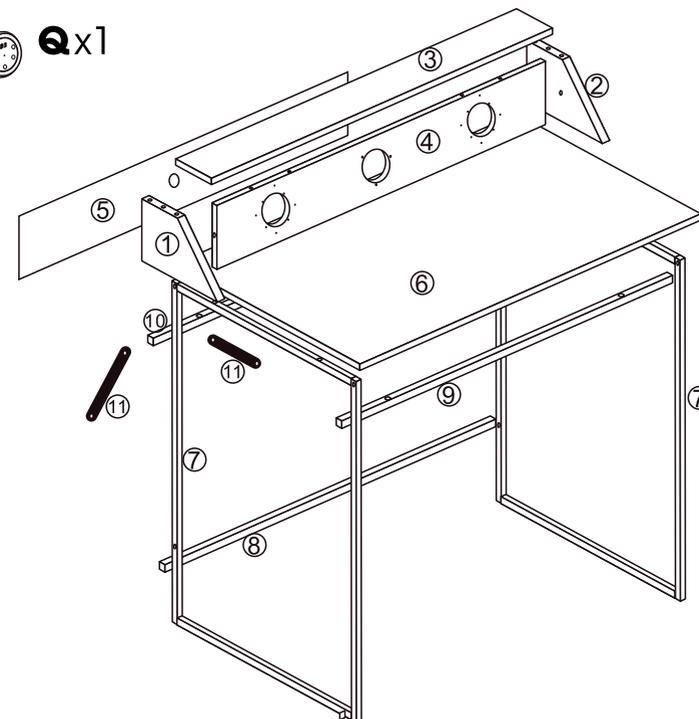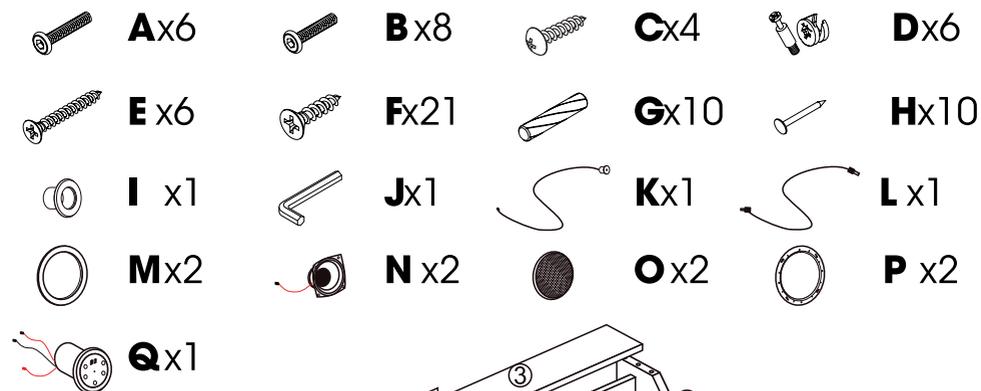




**OUTILS  
NÉCESSAIRES  
TOOLS NEEDED**



 **F x8**

 **N x2**

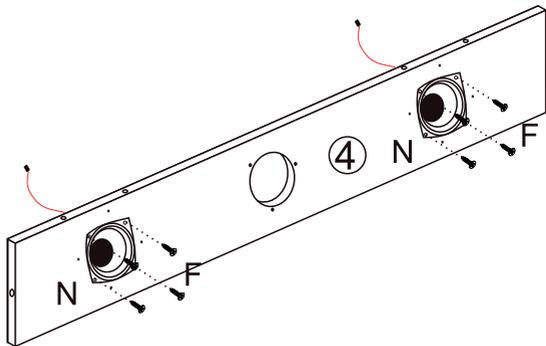


**1**


 **O x2**

 **P x2**


 **F x8**

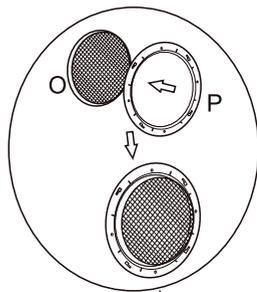


**2**

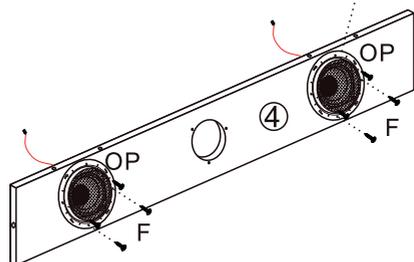

 **M x2**

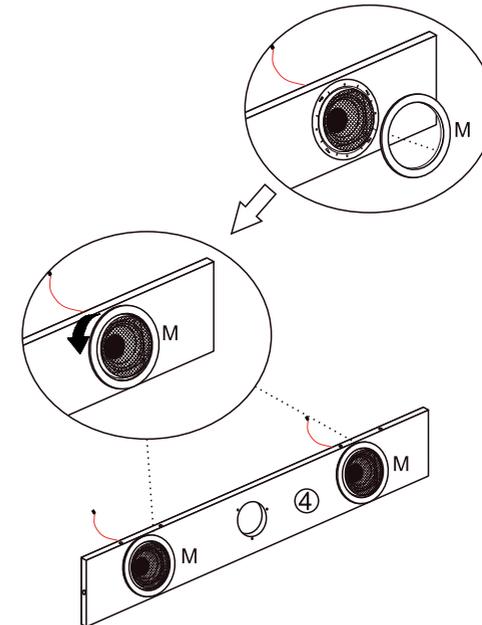

**3**

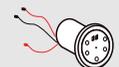 **Q x1**


 **F x3**

**Remarque :**


- Les câbles noir/rouge se raccordent aux enceintes.
- Le câble noir/blanc se connecte au câble d'alimentation à l'arrière du bureau.




*Note :*

- The black/red cables connect to the speakers.
- The black/white cable connects to the power cable at the back of the desk.

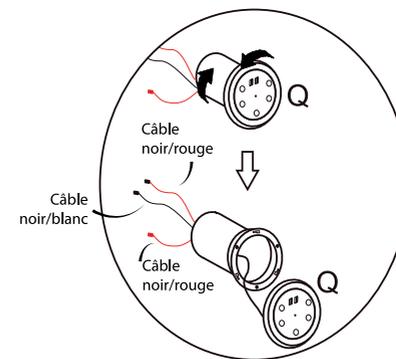


**4**

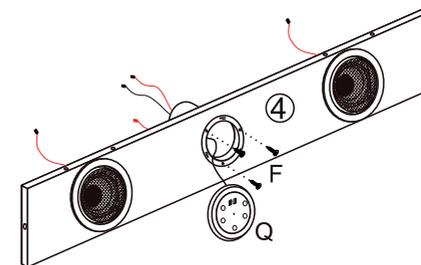

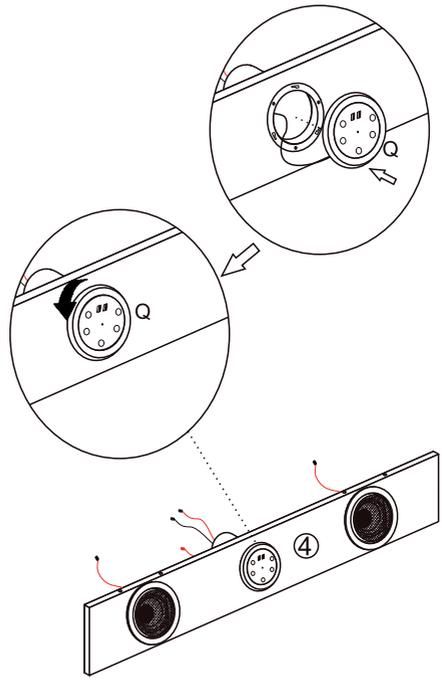


5

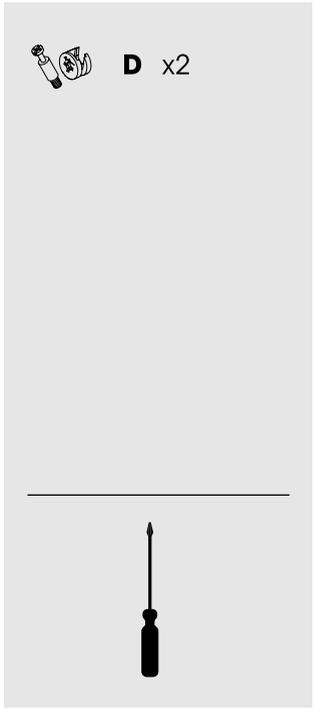


 **D** x2

7

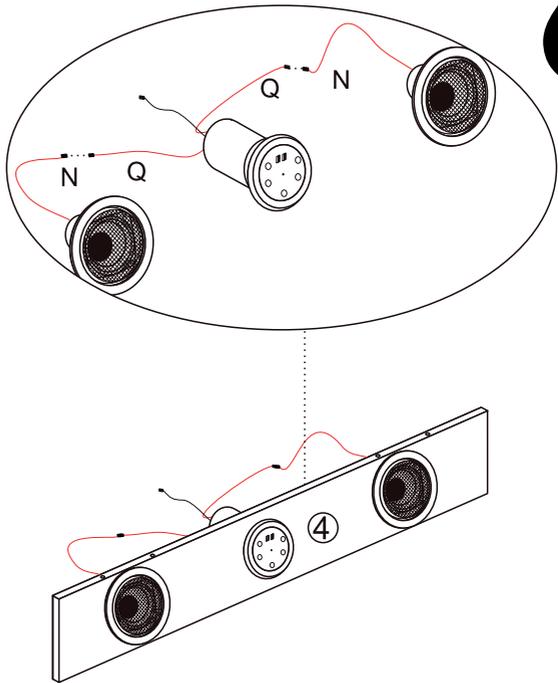


6






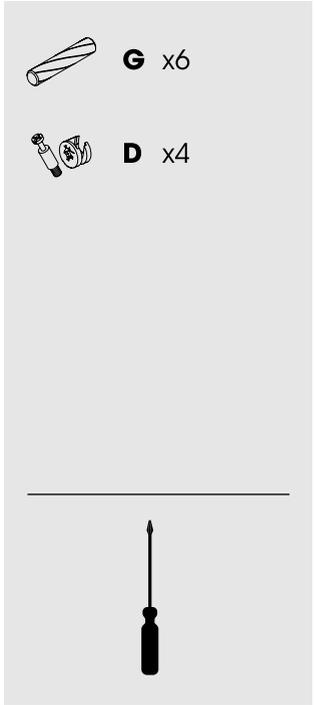


 **G** x6


 **D** x4

8

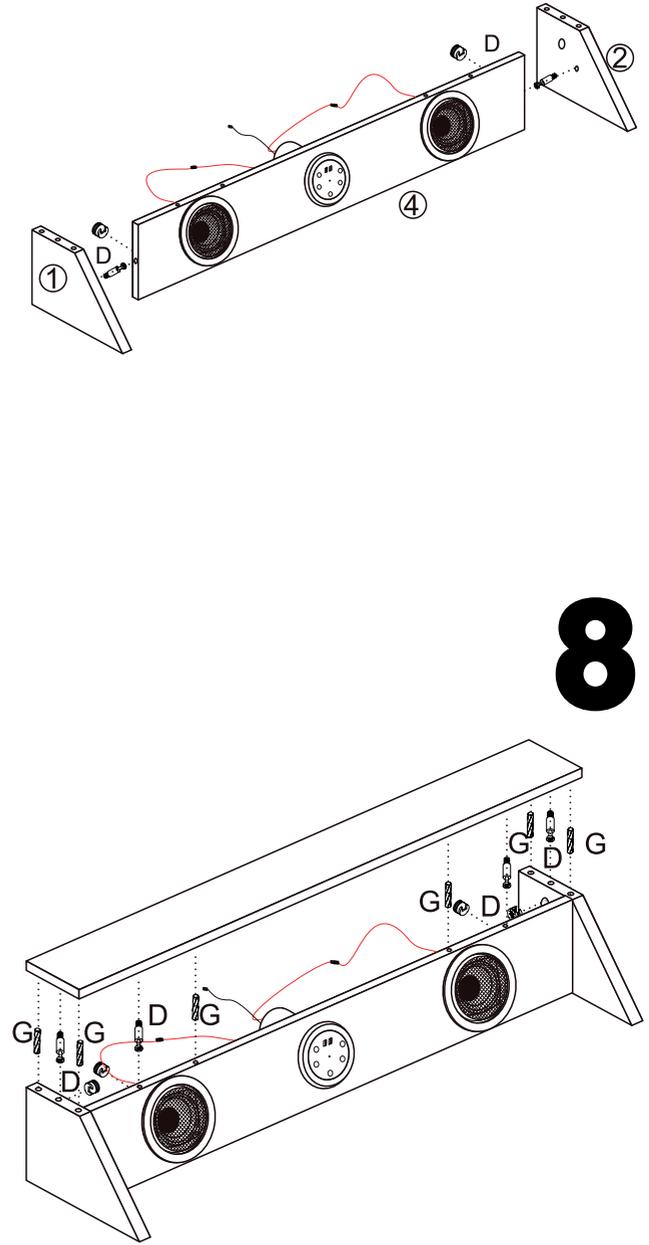

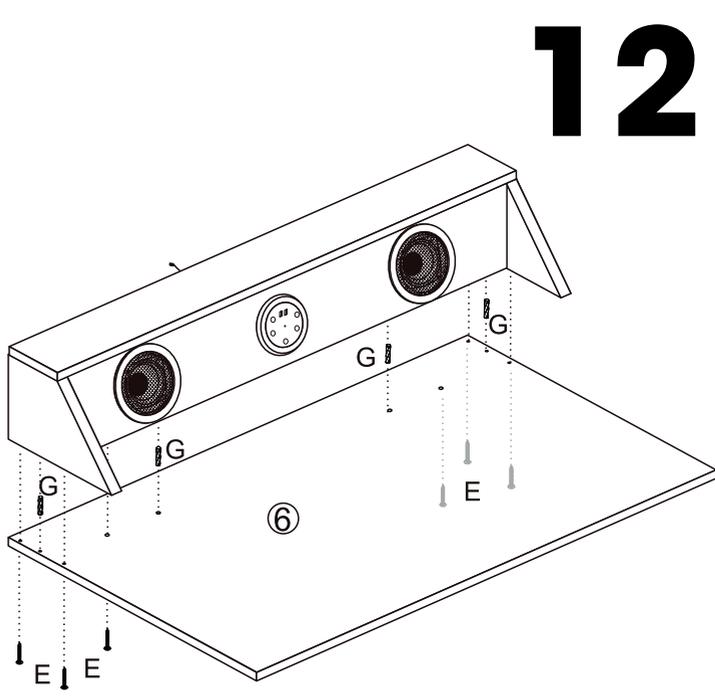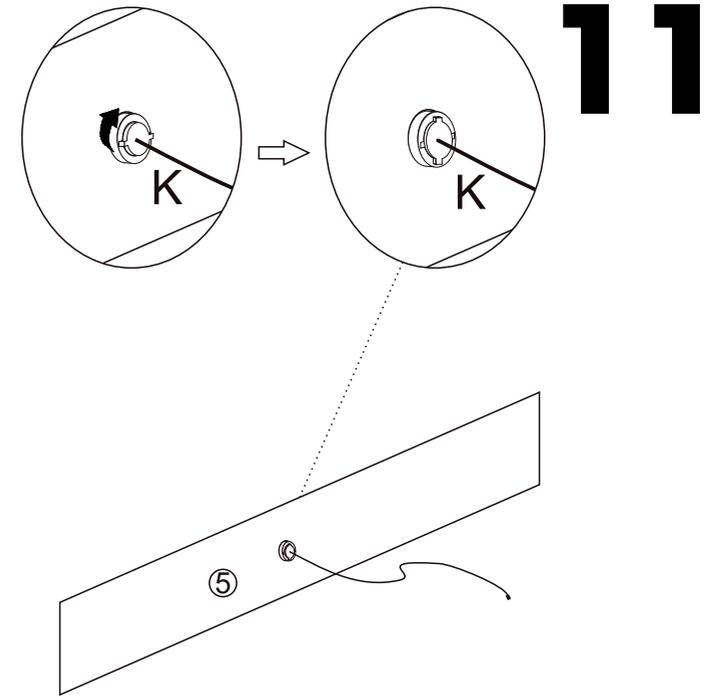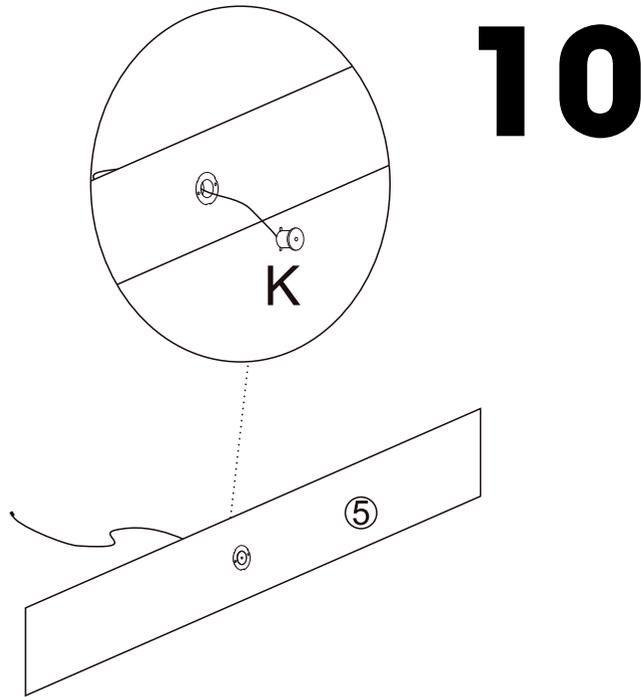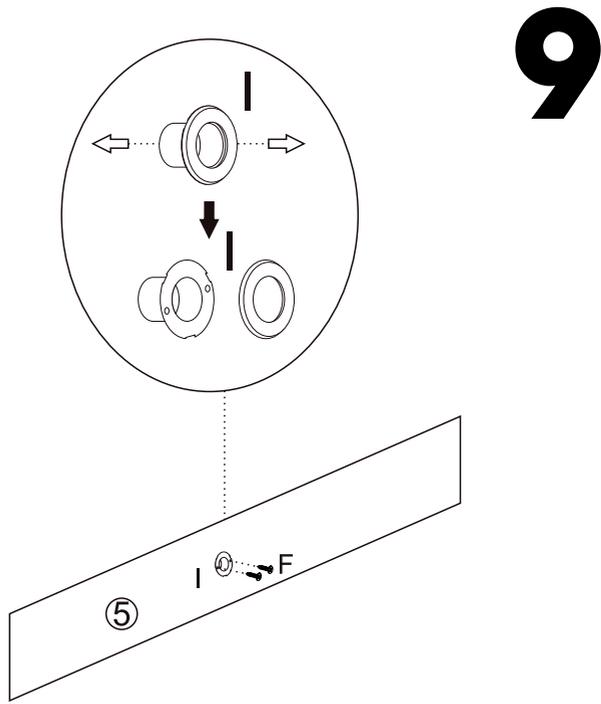

# 13

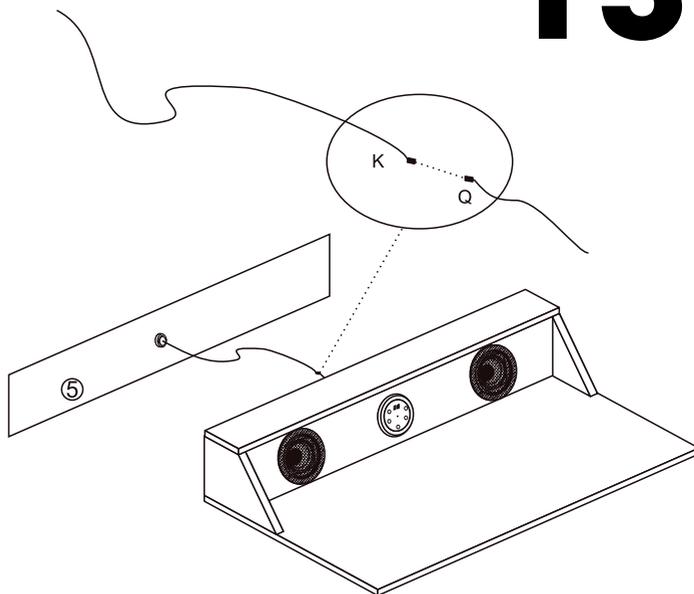


 **A x6**

**Remarque :** installez d'abord chaque vis dans leur trou, sans les visser complètement. Une fois les éléments et vis bien positionnés, vous pouvez les serrer.

*Note :* First install each screw in its hole, without screwing them in completely. Once the elements and screws are in the right position, you can tighten them.




# 15

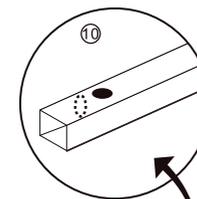


**Remarque :** faites attention de bien positionner la barre avant de la fixer. Il y a 2 trous : l'un doit être en haut et l'autre à l'arrière de la barre (voir zoom ci-dessous).

*Note :* Be careful to position the bar correctly before fixing it. There are 2 holes: one should be at the top and the other at the back of the bar (see zoom below).

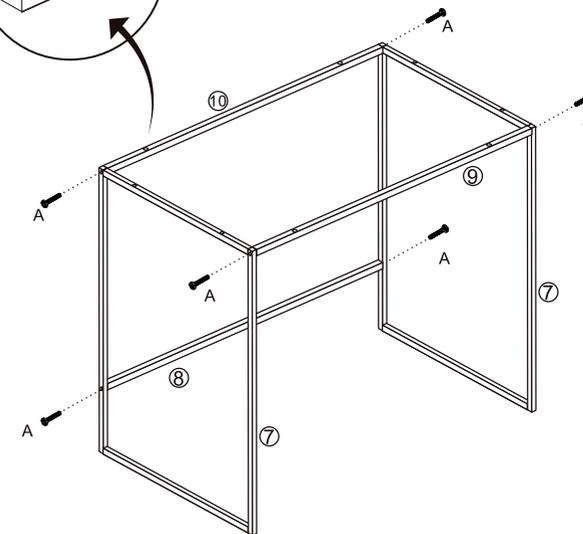

# 14

 **H x10**

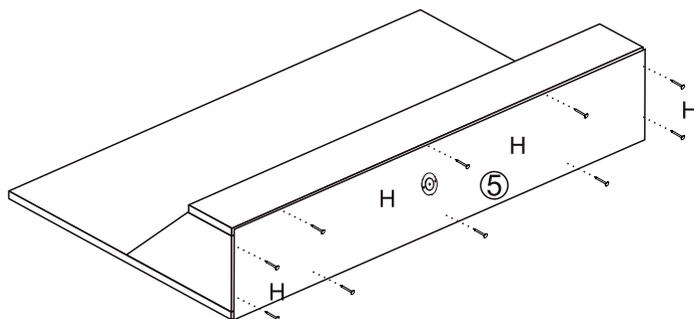


 **B x8**

**Remarque :** installez d'abord chaque vis dans leur trou, sans les visser complètement. Une fois les éléments et vis bien positionnés, vous pouvez les serrer.

*Note :* First install each screw in its hole, without screwing them in completely. Once the elements and screws are in the right position, you can tighten them.





# 16

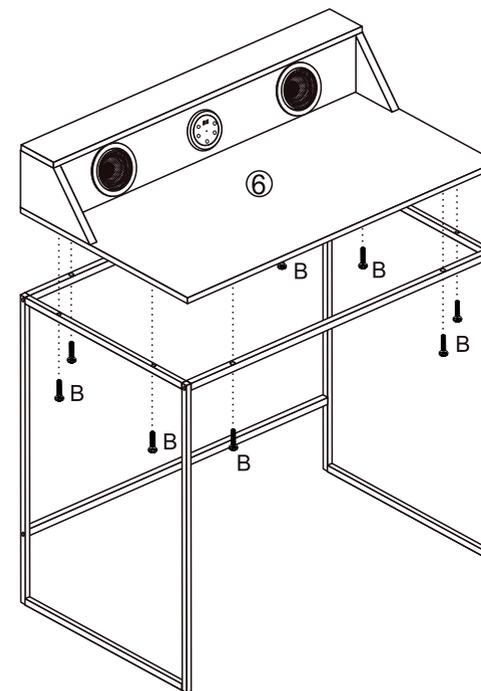



**Remarque :** installez d'abord chaque vis dans leur trou, sans les visser complètement. Une fois les éléments et vis bien positionnés, vous pouvez les serrer.

*Note :* First install each screw in its hole, without screwing them in completely. Once the elements and screws are in the right position, you can tighten them.

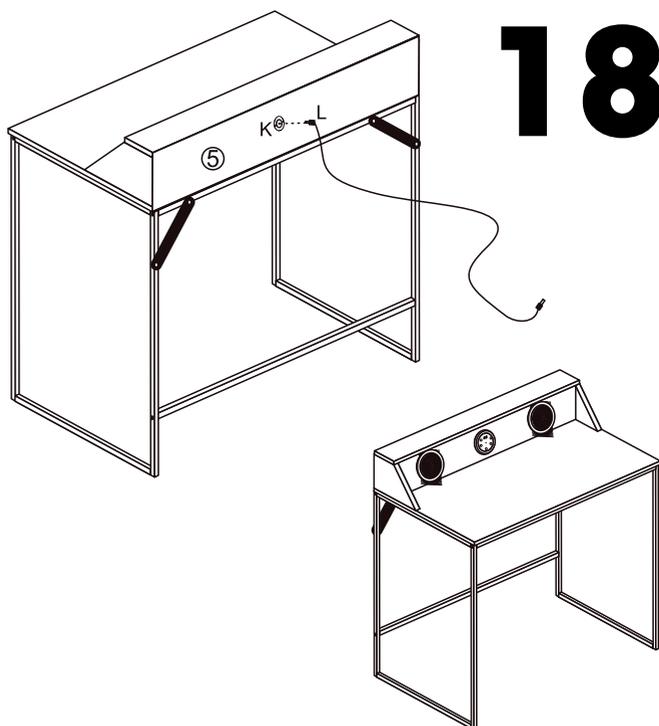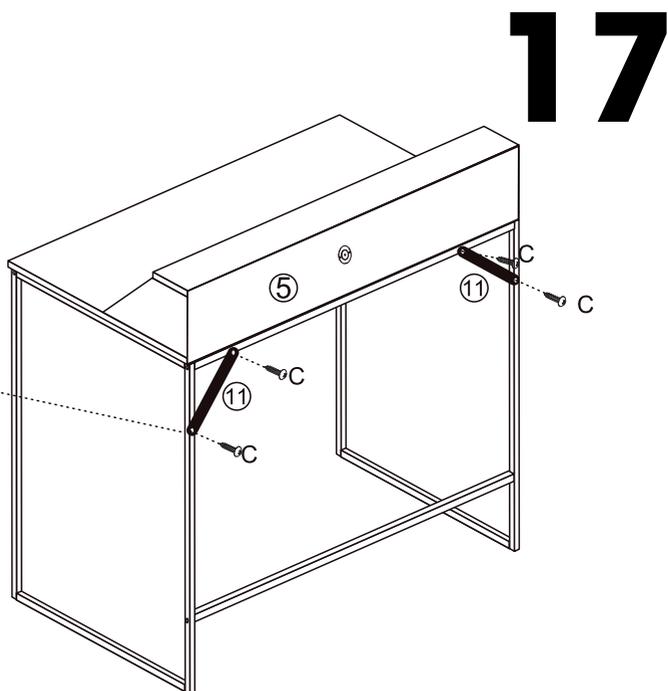

## 4 - UTILISATION USE


### 4.1. DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

Port USB pour lire la musique stockées sur clé USB, uniquement \*  
USB port for playing music stored on a USB stick, only\*

Diminuer volume sonore  
Chanson précédente  
Decrease volume  
Previous song

Changer de mode :  
Connexion sans fil / AUX / USB  
Change mode: Wireless / AUX / USB connection

Marche/arrêt  
ON/OFF

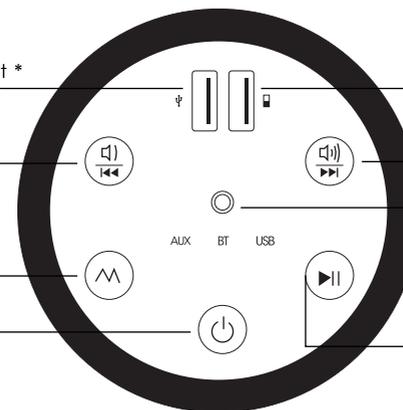

Port USB pour chargement uniquement.  
USB port for charging only.

Augmenter volume sonore  
Chanson suivante  
Increase volume  
Next song

Port AUX pour brancher ses appareils sans la connexion sans fil / AUX port for connecting devices without the wireless connection

Lecture / pause  
Play/Pause

**\* Le port USB de gauche ne doit être utilisé que pour lire des clés USB et ne doit pas être utilisé pour connecter un autre appareil, soit pour utiliser son énergie, soit pour charger un appareil.**

*\* The left USB port should only be used to read USB memory sticks and should not be used to connect another device, either to use its power or to charge a device.*

### 4.2. UTILISER LE PRODUIT USE THE PRODUCT

**A SAVOIR :** Le bureau connecté est prévu pour fournir une puissance maximale en sortie de 10 watts à répartir entre les 2 enceintes, le port USB de droite et la prise Jack, sachant que les enceintes, avec le son poussé au maximum, utilisent déjà 9 watts.

- Branchez le câble d'alimentation USB (fourni) à l'arrière du bureau et l'autre extrémité à un adaptateur (non fourni) ou à un appareil muni d'un port USB.

**REMARQUE :** Raccordement électrique via câble USB intégré à brancher sur un adaptateur USB (non fourni) capable de délivrer au moins 2A.

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Vous entendrez une voix qui vous indiquera que vous êtes en mode connexion sans fil par défaut.

- Pour utiliser un appareil en connexion sans fil :

1. Pour rappel, la version de la connexion sans fil est VS 5.0.
2. Allez dans vos paramètres de connexion sans fil.
3. Cherchez le périphérique nommé **LKS028** et effectuez l'appairage. Vous entendrez 2 bip : l'appareil est bien connecté au bureau.

- 1 pression sur ►|| démarre la lecture, 1 nouvelle pression déclenche l'arrêt.

- 1 pression brève sur permet d'aller à la chanson précédente ou suivante.

- 1 pression longue sur permet de diminuer/augmenter le volume du son.

- Le bouton permet de changer entre 3 modes : Connexion sans fil / câble AUX / câble USB **15**

Remarque : Pour que ce bouton fonctionne, il faut avoir au moins 2 modes connectés.

Exemple : Connexion sans fil sur la tablette et un câble Auxiliaire (AUX) branché sur un ordinateur ainsi vous pourrez changer entre ces 2 modes.

Remarque : Le mode s'allume en bleu quand il est sélectionné : AUX  USB

- Pour éteindre le bureau, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton .

Remarque : Pensez à débrancher le câble d'alimentation USB à l'arrière du bureau quand vous ne l'utilisez plus.

**To be noted: The connected desk is designed to provide a maximum output power of 10 watts to be distributed between the 2 speakers, the right USB port and the jack socket, knowing that the speakers, with the sound pushed to the maximum, already use 9 watts.**

- Connect the USB power cable (supplied) to the back of the desk and the other end to an adapter (not supplied) or to a device with a USB port.

**NOTE :** Power connection via built-in USB cable to a USB adapter (not supplied) capable of delivering at least 2A.

- Press the power button. You will hear a voice indicating that you are in wireless mode by default.

- To use a device in wireless connection :

1. As a reminder, the wireless connection version is VS 5.0.

2. Go to your wireless connection settings.

3. Look for the device named **LKS028** and pair it up. You will hear 2 beeps: the device is successfully connected to the desktop.

- 1 press  starts playback, 1 more press stops playback.

- Pressing briefly  will go to the previous or next song.

- 1 long press  decreases/increases the sound volume.

- The button  allows you to switch between 3 modes: Wireless connection / AUX cable / USB cable.

Note : For this button to work, you must have at least 2 modes connected.

Example : Wireless connection on the tablet and an Auxiliary cable (AUX) connected to a computer so you can switch between these 2 modes.

Note : The mode lights up blue when selected : AUX  USB

- To turn off the desktop, simply press and hold the button .

Note : Remember to unplug the USB power cable from the back of the desktop when you are not using it.

## PROBLÈME PROBLEM

## SOLUTION

La musique de l'iPhone / iPad n'est pas diffusée par les enceintes  
Music from the iPhone / iPad is not played through the speakers

La version de l'iPhone/iPod est trop ancienne et nécessite une version supérieure à 3.21.  
The iPhone/iPod version is too old and requires a version higher than 3.21.

Vous ne pouvez pas écouter de musique en mode Android.  
You cannot listen to music in Android mode.

Vérifiez que votre téléphone dispose de la fonction connexion sans fil. Ou peut-être que la version Android de votre téléphone est trop ancienne. Nécessite la version Android 4,3 ou ultérieure. / Check that your phone has a wireless connection. Or maybe your phone's Android version is too old. Requires Android 4.3 or later.

Pas de son  
No sound

Vérifiez que le volume ne soit pas réglé trop bas et que les enceintes soient correctement connectées.  
Check that the volume is not set too low and that the speakers are correctly connected.

Impossible d'allumer l'appareil  
Unable to switch on the device

Veillez vérifier si l'alimentation électrique est correctement connectée. S'il s'avère que le problème vient de l'alimentation électrique, vous devez remplacer cette dernière. / Please check if the power supply is correctly connected. If the problem is found to be with the power supply, you must replace the power supply.

Pas de réponse de l'appareil  
No response from the device

Veillez éteindre l'appareil et le redémarrer. Vérifiez la connexion sans fil de votre téléphone.  
Please switch off the device and restart it. Check the wireless connection of your phone.

Le bouton tactile ne fonctionne pas  
Touch button does not work

N'appuyez pas trop fort et de façon répétée sur le bouton tactile. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres objets collés ou de l'eau dessus. / Do not press the touch button too hard and repeatedly. Check that there are no other objects stuck to it or water on it.

La connexion sans fil n'est pas en mesure de connecter l'appareil au système de la musique  
The wireless connection is not able to connect the device to the music system

Veillez éteindre tous les autres appareils ayant une connexion sans fil qui ont été appairés. Redémarrez le bureau connecté et la recherche, assurez-vous que les enceintes soient situées dans les 10 mètres du smartphone, sans obstacles entre les deux objets. / Please turn off all other devices with a wireless connection that have been paired. Restart the connected desktop and search, make sure the speakers are located within 10 meters of the smartphone, with no obstacles between the two objects.

Problème d'interférence du son  
Problem sound interference

Vérifiez que l'ensemble des appareils branchés et connectés n'utilisent pas une puissance totale supérieure à 10W et/ou que l'adaptateur n'a pas une tension inférieur à DC 5V, 2A ou encore que l'appareil n'est pas à induction. / Check that all connected devices do not use a total power of more than 10W and/or that the adapter does not have a voltage lower than DC 5V, 2A or that the device is not induction powered.



## 5 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN CLEANING AND MAINTENANCE

- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.
- *Do not use corrosive or abrasive cleaning agents.*
- *Clean with a soft cloth.*



## 6 - MISE AU REBUT WASTE DISPOSAL



Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

*EN : If you wish to dispose of the packaging, please observe the relevant environmental regulations in your country.*



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

*EN : Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at the designated collection points. Contact your local authority or dealer for advice on recycling.*



## 7 - GARANTIE GUARANTEE



Chère cliente, Cher client,

### Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux.

Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, présente des défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin où vous l'avez acheté.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial.

La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

*Dear customer,*

### Our products are subject to strict quality controls.

*Please keep the receipt. If, despite these checks, your product does not function properly or has manufacturing or material defects, we ask you to contact the shop where you bought it.*

*The guarantee applies to material or manufacturing defects.*

*Wear parts that are subject to normal wear and tear are excluded from the guarantee.*

*The guarantee is void if the appliance has not been used or maintained properly. For proper use of the product, all instructions in the operating instructions must be followed precisely.*

*The product is intended for private, non-commercial use only.*

*Unauthorised and improper handling, the use of force and interventions not carried out by our authorised service centre will result in the loss of the warranty.*

### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit: YOU IMPORT déclare que l'équipement radioélectrique du type BUREAU CONNECTÉ est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://certificat.youimport.fr/>

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) is drawn up as follows: YOU IMPORT declares that the connected office type radio equipment is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <https://certificat.youimport.fr/>

